


### 3.4.6 ブザー音の設定方法



オートリターンスイッチ

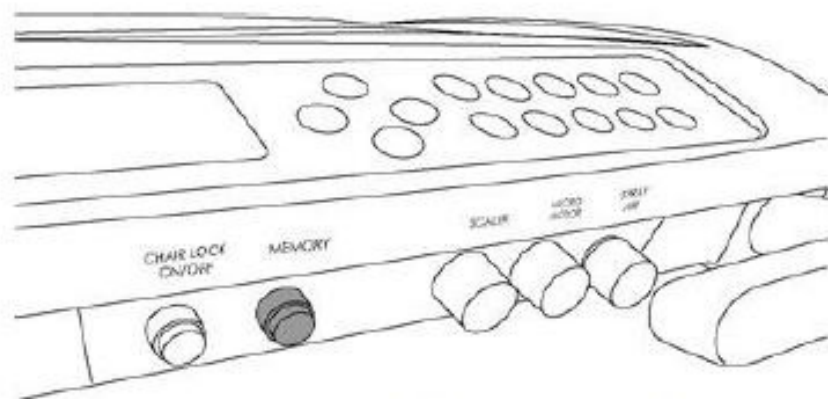

メモリ・セットスイッチ

(1)メモリ・セットスイッチを押しながら、オートリターンスイッチを押すと、各スイッチ操作時のブザー音の設定および解除ができます。

**補足**：メモリ・セットスイッチのブザー音は除きます。